


## Oxidierte Feuerverzinkung mit ZRC® renovieren

Beispiel: Kandelaber

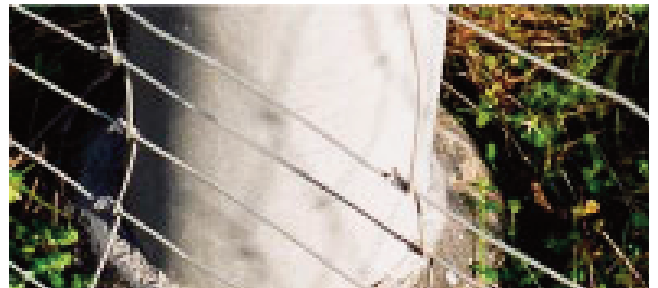

Vor der Renovation (1998)

8 Jahre nach der Renovation (2006)

### Anwendungsbeschreibung

Zuerst mechanische Reinigung des Kandelabers mit einer rotierenden Bürste (auch Stahlwolle denkbar) dann Abreibung mit einem mit Verdünner (Nitro) durchtränkten Lappen.

Zwei ZRC®-Anstriche mit einem Pinsel (trocken ca. 80 my),  
Zeitaufwand ca. 2 ½ Std., Materialmenge: ca. 2,5 kg ZRC®.

### Schlussfolgerung

ZRC® eignet sich hervorragend für die Renovation von oxidiertes Feuerverzinkung:

- Renovation lohnt sich wegen des geringen Material- und Zeitaufwandes
  - ein wirksamer Rostschutz während ca. 20 Jahren
- (auch aufgrund anderer Anwendungen und mehr als 40-jähriger Erfahrung)

### Beispiele möglicher Anwendungen von ZRC®

