


## Oxidierter Feuerverzinkung mit ZRC<sup>®</sup> renovieren

Beispiel: Kandelaber

Vor der Renovation (1998)

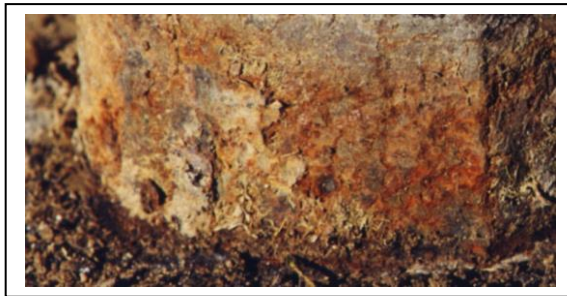

8 Jahre nach der Renovation (2006)



### Anwendungsbeschreibung

Zuerst mechanische Reinigung des Kandelabers mit einer rotierenden Bürste (auch Stahlwolle denkbar)  
dann mit einem Verdüner (Nitro) durchtränktem Lappen abreiben.  
Zwei ZRC<sup>®</sup>-Anstriche mit einem Pinsel (trocken ca. 80 my),  
Zeitaufwand ca. 2 ½ Std., Materialmenge: ca. 2,5 kg ZRC<sup>®</sup>.

### Schlussfolgerung

- ZRC<sup>®</sup> eignet sich hervorragend für die Renovation von oxidierter Feuerverzinkung:
- eine Renovation lohnt sich wegen des geringen Material- und Zeitaufwandes
  - **ein wirksamer Rostschutz während ca. 20 Jahren**  
(auch aufgrund anderer Anwendungen und mehr als 40-jähriger Erfahrung)

### Beispiele möglicher Anwendungen von ZRC<sup>®</sup>

